

ZEWNĘTRZNE

1/2*

EXTERNAL DOORS



DS68


Producent zastrzega sobie prawo do zmian
w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.

Manufacturer reserves the right to change product without prior notice



06/11/2017

1/7

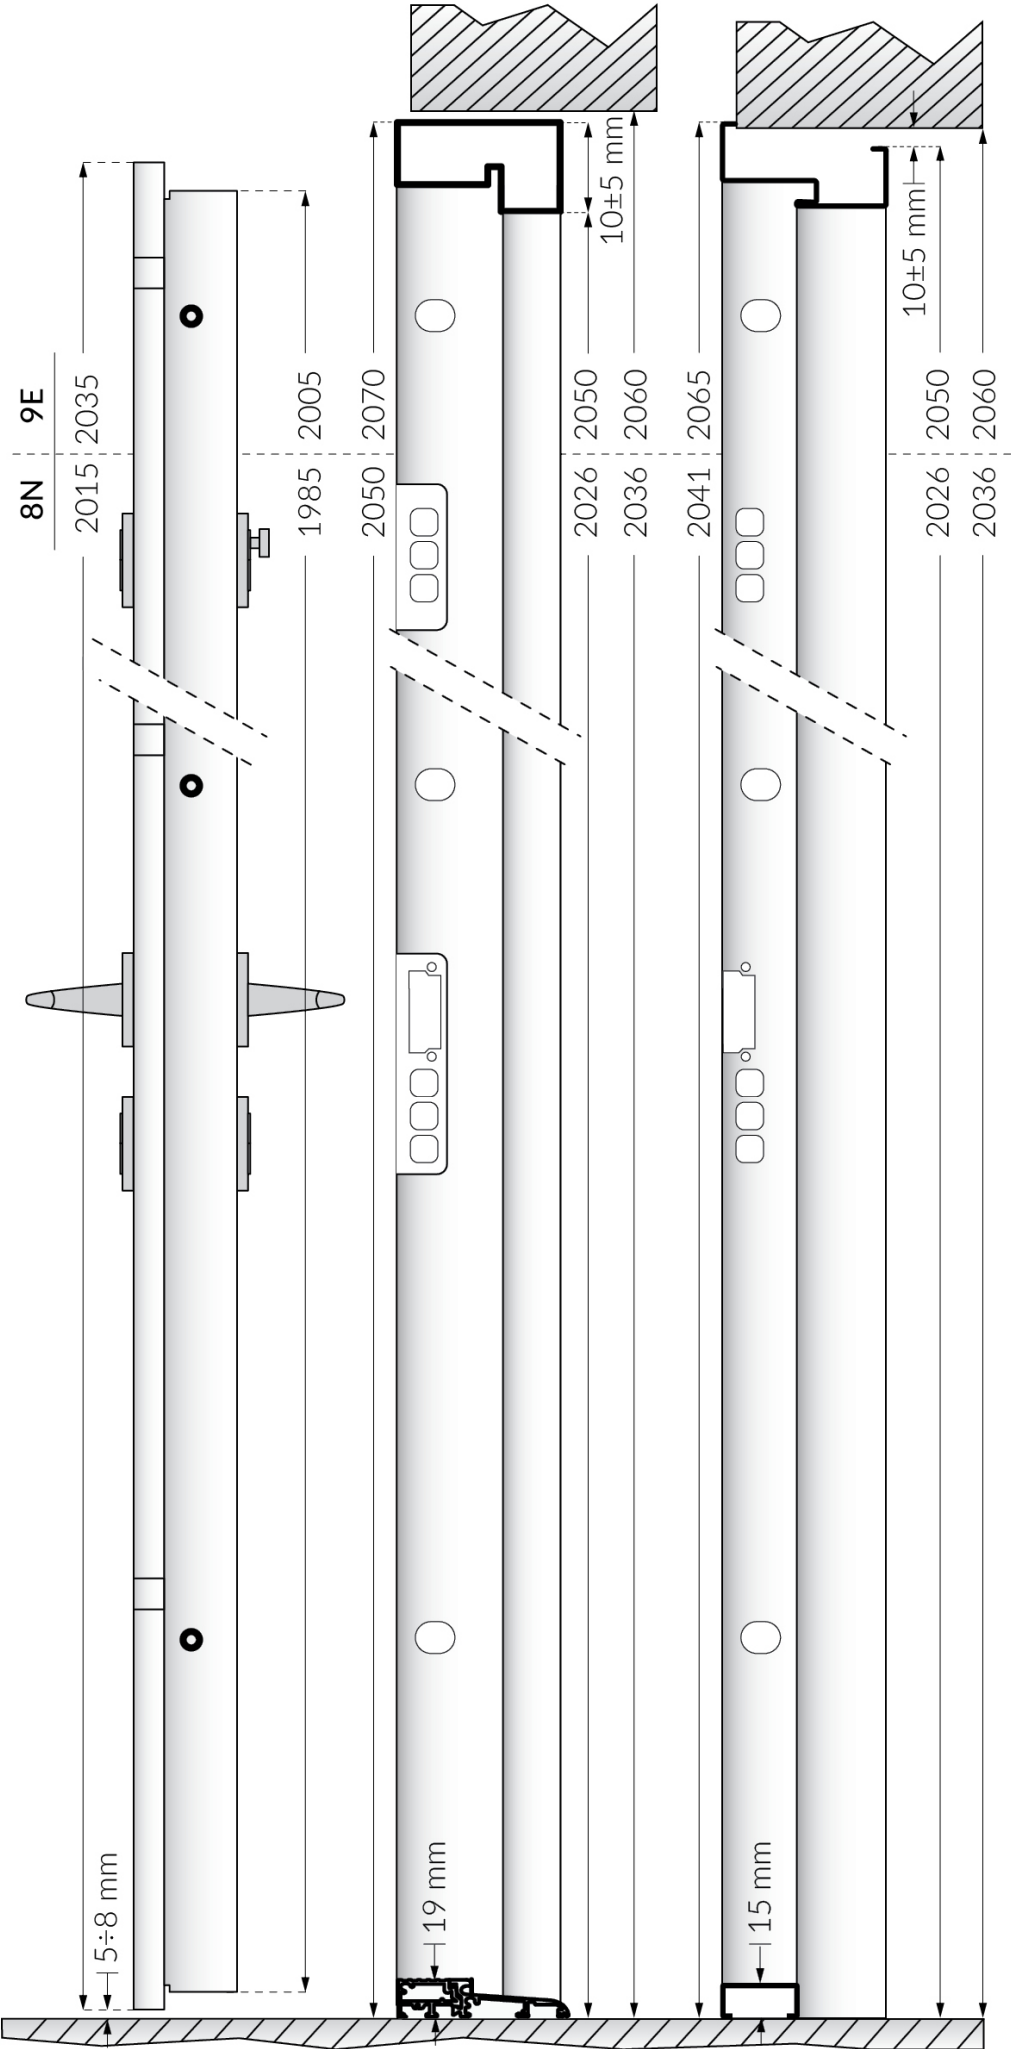

1/2*

* Instrukcja skrzydła drzwiowego stanowi integralną całość wraz z instrukcją składania ościeżnicy, dołączoną do ościeżnicy. Wszystkie instrukcje dostępne są do pobrania na stronie internetowej producenta.

! UWAGA

PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM

- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić pasowność skrzydła z ościeżnicą (dopasowanie bolców antywyważeniowych i rygli do otworów), reklamacje zgłaszane po montażu nie będą uwzględniane.
- Montaż wykonujemy zgodnie z instrukcją pkt 5.
- Drzwi wejściowe do budynku powinny być montowane jako otwierane na zewnątrz, montaż jako otwierane do środka powoduje utratę właściwości użytkowych dla deklarowanych zasadniczych charakterystyk i skutkuje odrzuceniem ewentualnych reklamacji.
- Do czyszczenia powłok lakierniczych mogą być używane: detergenty domowego użytku rozcieńczone w wodzie (WYKLUCZONE jest używanie środków zawierających substancje ściernie), środki domowego użytku usuwające tłuste plamy, zawierające alkohol i/lub destylaty nafty, denaturat, benzynę ekstrakcyjną. Zaleca się czyszczenie przy użyciu miękkiej tkaniny, dokładne spłukanie i wytarcie powierzchni.
- W przypadku montażu drzwi na ścianach nasłonecznionych, bezwzględnie należy stosować daszki osłaniające drzwi przed nadmiernym nagrzaniem.
- Warunkiem utrzymania gwarancji na pasowość skrzydła z ościeżnicą jest montaż przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Należy jak najszybciej usunąć folię ochronną ze skrzydła oraz ościeżnicy (jeżeli ją posiada) aby uniknąć zwulkanizowania się folii z laminatem pod wpływem wysokiej temperatury. Reklamacje zgłaszane z tego powodu nie będą uwzględniane.

! PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWO

Deklarowane wartości zasadniczych charakterystyk umiejscowione są na etykietach znajdujących się na skrzydle i/lub jego opakowaniu oraz w deklaracji DoP.

W skład drzwi wchodzi następujące komponenty:

- skrzydło drzwiowe DS68
- ościeżnica dedykowana z progiem DS68

KLAMKA I WKŁADKA NIE SĄ DOŁĄCZONE

- Wyrób może być użytkowany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podczas montażu należy używać rękawic ochronnych.
- We wszelkie otwory, miejsca działania elementów ruchomych nie należy wkładać palców.
- W czasie użytkowania drzwi nie należy wkładać kończyn i innych części ciała pomiędzy ościeżnicę a skrzydło.

Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych o których mowa w art. 31 lub w odpowiednim przypadku w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

1 Typ - wielkości zamówieniowe (wartości podane w milimetrach)

I Ościeżnica stalowa

II Ościeżnica drewniana

2 Przekrój skrzydła drzwiowego

A Stojaki ościeżnicy (stalowy / drewniany)

B Ramiak drewniany na całym obwodzie

C Płaszcz skrzydła

D Powłoka PVC

E Warstwa cynku

F Blacha stalowa

G Warstwa cynku

H Klej

I EPS

J Bolec antywyważeniowy

K Próg ze stali nierdzewnej

L Próg aluminiowy z przekładką termiczną

3 Przekrój pionowy

4 Montaż drzwi

Po zamontowaniu kotew (nie dołączone do zestawu) w stojaku zawiasowym należy założyć skrzydło drzwiowe w celu kontroli pasowności zapadki, zasuwki i zawiasów oraz upewnić się, że skrzydło prawidłowo przylega do ościeżnicy.

ВНИМАНИЕ

ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД МОНТАЖОМ

- Перед монтажом необходимо проверить припасовку дверного полотна и дверной коробки (припасовка противосъемных штырей и ригелей по отношению к отверстиям). Рекламации после монтажа не принимаются.
- Монтаж выполняем в соответствии с инструкцией, пункт 5.
- Входную дверь необходимо монтировать как открываемую наружу, если после монтажа дверь открывается внутрь, она теряет эксплуатационные свойства для декларированных основных характеристик, в связи с чем рекламации не принимаются.
- Для очистки слоя лака можно пользоваться: детергентами для домашнего употребления, разбавленными водой (ЗАПРЕЩЕНО пользоваться детергентами с абразивными веществами), веществами для домашнего употребления, удаляющими жирные пятна, содержащими алкоголь, а также/или дистиллят керосина, денатурат, экстракционный бензин. Предлагается очистку с помощью мягкой ткани, тщательный смыв и протирку поверхности.
- В случае монтажа двери на стенах, выставленных на солнце, необходимо употреблять козырьки.
- Условием сохранения гарантии на припасовку дверного полотна и дверной коробки является монтаж двери лицом со строительными квалификациями.
- Следует удалить, как можно скорее, предохранительную фольгу из дверного полотна и дверной коробки (если она обладает фольгой), чтобы избежать вулканизации фольги со слоистым пластиком из-за высокой температуры. Рекламации по этому поводу не принимаются.

ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТЬ

Декларированные основные характеристики указаны на этикетках, которые находятся на дверном полотне и/или его упаковке, а также в декларации эксплуатационных характеристик DoP.

Комплектация двери:

- дверное полотно DS68
- дверная коробка с порогом, предназначенная для полотна DS68

РУЧКА И ЦИЛИНДР НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ВЫШЕУКАЗАННУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

- Продуктом можно пользоваться только согласно его предназначению.
- Во время монтажа надо пользоваться защитными перчатками.
- Нельзя вкладывать пальцы во все отверстия а также места действия подвижных элементов.
- Во время пользования дверью нельзя вкладывать конечности и другие части тела между дверное полотно и дверную коробку.

Продукт не содержит опасных веществ, о которых говорит статья 31 или в определенном случае статья 33 постановления (WE) № 1907/2006.

1 Тип – размеры для заказа

Единицы указаны в миллиметрах (мм)

I Стальная коробка

II Деревянная коробка

2 Разрез дверного полотна

A Косяк коробки (стальной/деревянный)

H Клей

B Деревянный брус по всему периметру

I EPS (вспененный полистирол)

C Наружная панель

J Противосъемный штырь

D Слой ПВХ

K Порог из нержавеющей стали

E Слой цинка

L Алюминиевый порог с термической прокладкой

F Стальной лист

G Слой цинка

3 Вертикальный разрез

4 Монтаж двери

После монтажа анкеров (не находятся в комплекте) надо повесить полотно на петли с целью контроля припасовки защелки, задвижки а также петель и убедиться, что оно хорошо прилипает к коробке